


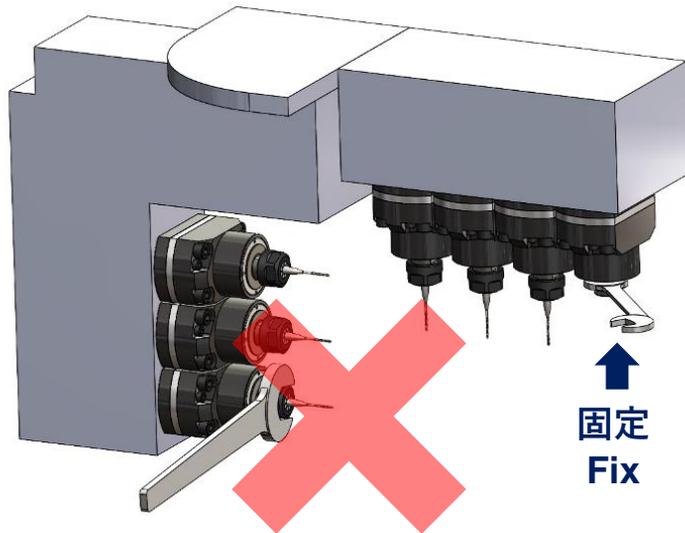

コレットナットを締めるときは、スパナ掛けを固定した状態で「他のスピンドル」のコレットナットを締めないでください。
故障の原因になります。

When tightening the collet nut, do not tighten the collet nuts of the "other spindles" while the wrench holder is fixed. This may cause damage.



スパナ掛けを固定した状態でコレットナットを締めます。
Tighten the collet nut while the wrench holder is fixed.

